


Anlegevorgang TeamMaster Serie Mit Regulationsventil PT 120 L und Automatischem Umschalter

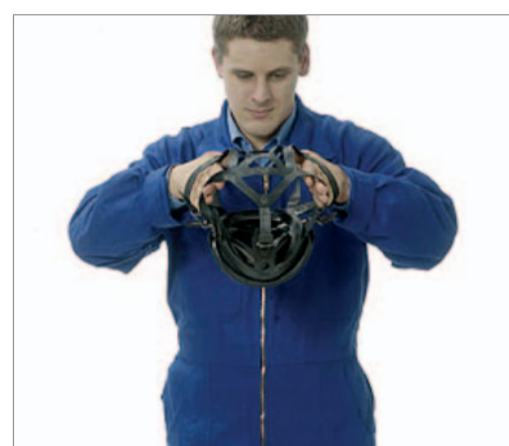

Vollmaske, Helm und Pressluftatmer anlegen.



Vor dem Anlegen Flaschenventil öffnen und Funktion des Pressluftatmers prüfen.



Mit dem rechten Fuß in den rechten Stiefel steigen.



Mit dem linken Fuß in den linken Stiefel steigen.



Den Anzug bis zur Hüfte hochziehen.



Bei Anzügen mit Ventilationsystem oder Führungsleinenadapter...



... den integrierten Hüftgurt schließen und an der Verschlusschnalle festziehen.



Den Mitteldruckschlauch im Anzuginneren mit der Gürtelgarnitur des Automatischen Umschalters (ASV) verbinden.



Den rechten Arm in den Ärmel stecken.



Dabei den Kopf in die Haube führen.




Die Hand in den Handschuh stecken.



Den Rucksack über den Pressluftatmer führen.



Die linke Hand in den Ärmel und den Handschuh stecken.

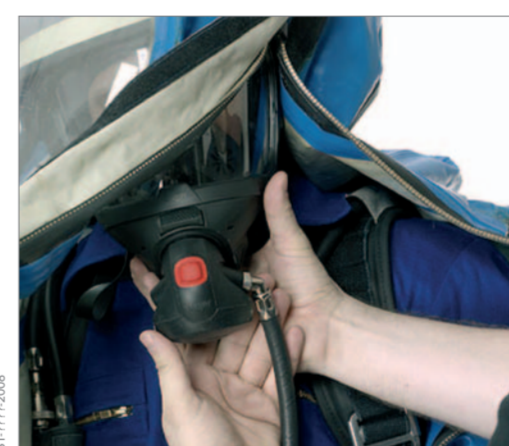

Vor dem Schließen des Verschlusses den Lungenautomaten anschließen.



Beim Betätigen des Verschlusses darauf achten, dass die Verschlusschenkel parallel liegen und keine Wellen aufweisen.



Die Zuglasche nur mit dem Mittelfinger führen, um nicht zu viel Kraft aufzubringen.



Fällt das Verschließen schwer, den Verschluss ein Stück zurück ziehen und erneut in Schließrichtung führen – ggf. nachfetten.



Durch Anheben der Haube können Wellen im Verschluss gerade gezogen werden.



Die Abdecklasche mit den Klettverschlüssen schließen.



Das Regulierventil PT 120 L ggf. mit einer Druckluftschlauchleitung verbinden.